


SAMSUNG

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obsługi


MW73E

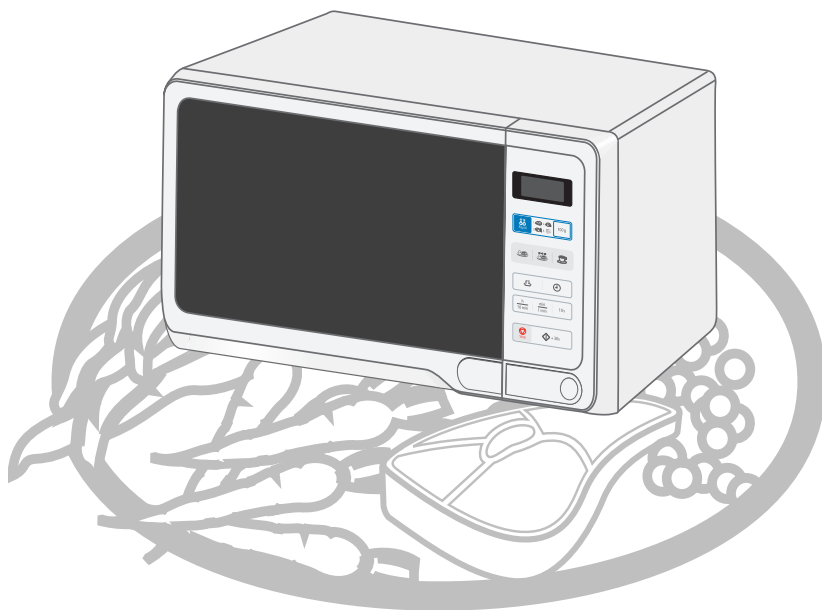

Kuchenka	2
Akcesoria	2
Panel sterowania	2
Jak korzystać z instrukcji obsługi	3
Zasady bezpieczeństwa	3
Instalowanie kuchenki mikrofalowej	4
Ustawianie godziny	5
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości ..	5
Gotowanie i podgrzewanie	6
Poziomy mocy	6
Zatrzymywanie pracy kuchenki	6
Dostosowywanie czasu pracy	7
Korzystanie z funkcji szybkiego podgrzewania	7
Ustawienia funkcji szybkiego podgrzewania	7
Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania ..	8
Ustawienia automatycznego szybkiego rozmrażania	8
Gotowanie wieloetapowe	9
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych	10
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej	11
Parametry techniczne	11


Kuchenka

PL

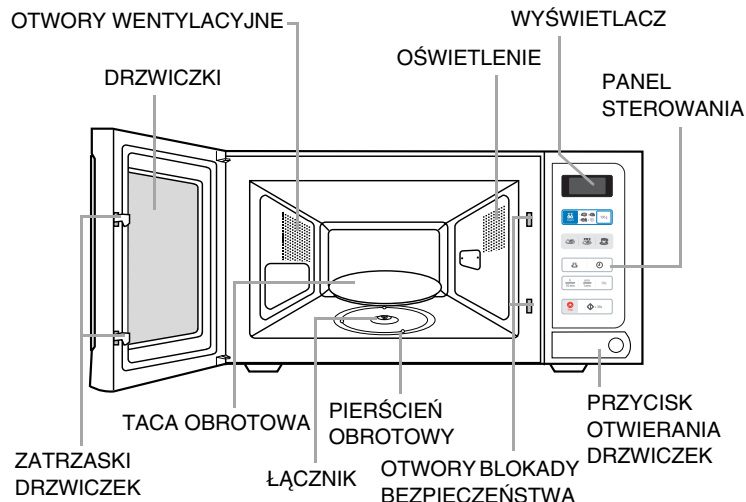


Akcesoria


W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można używać na różne sposoby:



- 1. Łącznik** – umieszczany fabrycznie na wale silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik powoduje obracanie się tacy.



- 2. Pierścień obrotowy** – umieszczany na środku kuchenki.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje tacę.




- 3. Taca obrotowa** – umieszczana na pierścieniu obrotowym, środkowa część jest umieszczana na łączniku.
Przeznaczenie: Taca obrotowa stanowi podstawową powierzchnię do gotowania i może być łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.



NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i tacy.

Panel sterowania

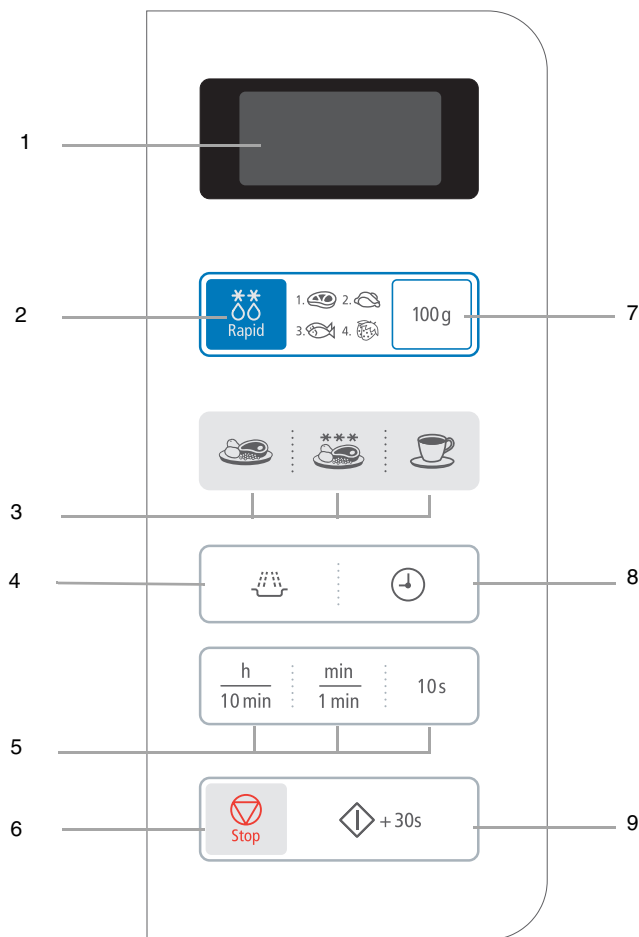

1. WYŚWIETLACZ
2. AUTOMATYCZNA FUNKCJA SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
3. AUTOMATYCZNE PODGRZEWANIE / GOTOWANIE
4. TRYB MIKROFALI
5. USTAWIANIE CZASU
6. PRZYCISK ZATRZYMANIA/ANULOWANIA (STOP)
7. WYBÓR WAGI PRODUKTU
8. USTAWIANIE ZEGARA
9. PRZYCISK START

Jak korzystać z instrukcji obsługi

Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczących:

- zasad bezpieczeństwa,
- właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych,
- pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw.

Ilustracje kuchenki oraz panelu sterowania zamieszczono na początku instrukcji, tak aby można było łatwo znaleźć informacje o przyciskach kuchenki.

Opisywane krok po kroku procedury są oznaczone dwoma różnymi symbolami:



Ważne



Uwaga

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO

Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.

- Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
- W przypadku uszkodzenia kuchenki nie wolno jej uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
 - Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
 - Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
 - Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
- Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.

Zasady bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Przed przystąpieniem do przygotowywania pokarmów w kuchenke mikrofalowej (w formie stałej lub płynnej) należy przedsięwziąć poniższe środki ostrożności.

- Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. **NIE WOLNO** używać pojemników z metalu, zastawy ze złotym lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców, widelców itp. Należy usunąć metalowe zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb. **Powód:** Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
- Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu. Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.
- Przyrządzenie mniejszych ilości pożywienia wymaga krótszego czasu gotowania czy podgrzewania. W przypadku zastosowania normalnych czasów gotowania mogą one zostać zbyt mocno podgrzane lub nawet przypalone.
- W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia płomienia.
- Podczas podgrzewania napojów w kuchenke mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać poniższych zaleceń:
 - ZAWSZE** po wyłączeniu kuchenki należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała.
 - W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym **ZAWSZE** pamiętać.
 - W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:
 - * Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
 - * Załóż czysty, suchy opatrunek.
 - * Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
- NIE WOLNO** napełniać naczyń do jego maksymalnej objętości i **NALEŻY** używać naczyń, których górna część jest szersza od dolnej, aby uniknąć wykipienia wrzącego płynu. Butelki o wąskich szyjkach mogą eksplodować w przypadku przegrzania. **NIE WOLNO** podgrzewać pożywienia dla dziecka w butelce z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania może ona wybuchnąć.
- Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
- Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.
- Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

Zasady bezpieczeństwa (ciąg dalszy)

- **NIE WOLNO** zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. Może to też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie. W takim przypadku nie można z niej korzystać do czasu ostygnięcia.
- **ZAWSZE** podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic kuchennych w celu uniknięcia oparzeń.
- **NIE WOLNO** dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych ścianek kuchenki do czasu ostygnięcia kuchenki.
- Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami. Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wycofniętej ręki.

Powód: Gorące powietrze lub para wydobywające się z kuchenki mogą spowodować poparzenie.

- Podczas pracy urządzenia mogą być słyszalne „pstryknięcia” (szczególnie podczas rozmrażania).

Powód: Ten dźwięk występuje podczas zmian mocy i nie stanowi powodu do obaw.

- **NIE WOLNO** włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Zasilanie zostanie automatycznie wyłączone ze względów bezpieczeństwa. Używanie kuchenki jest możliwe po odczekaniu przynajmniej 30 minut. Zalecane jest pozostawianie w kuchence szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofałe w razie przypadkowego włączenia kuchenki.
- Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce.

WAŻNE

- **NIGDY** nie wolno pozwalać małym dzieciom bawić się kuchenką mikrofalową. Nie wolno również pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Nie powinno się trzymać ani chować bezpośrednio nad kuchenką przedmiotów, które mogą interesować dzieci.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone — muszą one najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.

OSTRZEŻENIE:

Wykonywanie przez osoby niewykwalifikowane czynności serwisowych i napraw wymagających zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym może być bardzo niebezpieczne.

OSTRZEŻENIE:



Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż może to spowodować ich wybuch.

OSTRZEŻENIE:

Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej bez nadzoru dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać to urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym użytkowaniem.

Instalowanie kuchenki mikrofalowej

Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.



1. Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią wentylację, pozostawiając przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia oraz 20 cm nad urządzeniem.
2. Wyjmij wszystkie materiały opakowania z wnętrza kuchenki. Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową. Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.
3. Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.



Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewód należy podłączyć do 3-bolcowego, uziemionego gniazdka prądu przemiennego o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Uszkodzony przewód zasilający urządzenia należy wymienić na specjalny przewód.



Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.

Ustawianie godziny

Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Godzina może być wyświetlana w formacie 24- i 12-godzinny. Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:

- przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej,
- po awarii zasilania.




Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.



1. Aby wyświetlić czas w formacie...
24-godzinny
12-godzinny

Wówczas naciśnij przycisk (⊕) zegara...
jeden raz
dwa razy



2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku **h** (godz.), a minuty za pomocą przycisku **min**.



3. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij ponownie przycisk **zegara** (⊕), aby uruchomić zegar.
Efekt: Godzina jest wyświetlana zawsze, gdy kuchenka mikrofalowa nie jest używana

Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z problemów opisanych poniżej należy wypróbować sugerowane rozwiązania.

- ◆ Następujące zjawiska są normalne:
 - Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki
 - Przepływ powietrza wokół drzwiczek i obudowy
 - Odbijanie się światła wokół drzwiczek i obudowy
 - Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek
- ◆ Kuchenka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku **Start** (⬢).
 - Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?
- ◆ Jedzenie nie jest wcale gotowe.
 - Czy minutnik został ustawiony poprawnie i/lub został naciśnięty przycisk **Start** (⬢)?
 - Czy drzwiczki są zamknięte?
 - Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało przepalenie lub wyskoczenie bezpiecznika?
- ◆ Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
 - Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
 - Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
- ◆ Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).
 - Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
 - Czy w kuchenke znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
 - Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
- ◆ Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
 - Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia i telewizora. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę należy zainstalować z dala od telewizora, radia i anteny.
 - Jeśli zakłócenia zostaną wykryte przez mikroprocesor kuchenki, ustawienia wyświetlacza mogą zostać wyzerowane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel zasilania i podłącz go ponownie. Ustaw ponownie godzinę.
- ☒ Jeżeli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem firmy SAMSUNG.

Gotowanie i podgrzewanie

PL

Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia. Należy **ZAWSZE** sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.

Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.



1. Naciśnij przycisk .
Efekt: Zostanie wyświetlona wartość 800 W (maksymalna moc gotowania).
Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk do momentu wyświetlenia żądanej mocy. Więcej informacji można znaleźć w tabeli na następnej stronie.



2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków **10 min**, **1 min** i **10 s**.



3. Naciśnij przycisk **Start** (◇).
Efekt: W kuchenie zapali się światło, a taca zacznie się obracać.
Rozpocznie się gotowanie, a po jego zakończeniu wyemitowane zostaną się 4 sygnały dźwiękowe.



Nigdy nie włączaj pustej kuchenki mikrofalowej.



W przypadku potrzeby podgrzania pożywienia w krótkim czasie, stosując maksymalną moc (800 W), wystarczy nacisnąć przycisk **+30s**, aby dodać 30 sekund czasu gotowania. Kuchenka zostanie natychmiast uruchomiona.

Poziomy mocy

Do wyboru są poniższe poziomy mocy.

Poziom mocy	Moc wyjściowa
WYSOKI	800 W
PODWYŻSZONY	600 W
ŚREDNI	450 W
OBNIŻONY	300 W
ROZMRAŻANIE (❄)	180 W
NISKI	100 W




W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć czas gotowania.




W przypadku niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas gotowania.

Zatrzymywanie pracy kuchenki

Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.




1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie:
Otwórz drzwiczki.
Efekt: Praca kuchenki zostanie zatrzymana.
Aby wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i naciśnij ponownie przycisk **Start** (◇).
2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie:
Naciśnij przycisk **Stop** (⏻).
Efekt: Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia kuchenki, naciśnij przycisk **Stop**.



Możesz anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem gotowania, naciskając przycisk **Stop** (⏻).

Dostosowywanie czasu pracy

Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk **+30s**. Każde naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu gotowania.



Naciśnij przycisk **+30s**, aby dodać 30 sekund do czasu gotowania.

Korzystanie z funkcji szybkiego podgrzewania

W funkcji szybkiego podgrzewania czas gotowania jest ustawiany automatycznie i nie ma potrzeby korzystania z przycisku Start. Ilość porcji można ustawić naciskając wybrany przycisk szybkiego podgrzewania odpowiednią ilość razy.

Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.



Naciśnij wybrany przycisk **szybkiego podgrzewania** żadaną ilość razy.

Efekt: Kuchenka rozpocznie pracę po około dwóch sekundach. Po zakończeniu gotowania:

- 1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
- 2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu gotowania.
- 3) Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualna godzina.




Przykład: Naciśnij jednokrotnie przycisk **napoju**, aby podgrzać zawartość jednej filiżanki do kawy. Więcej informacji można znaleźć w tabeli na następnej stronie.



Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchenke mikrofalowej.

Ustawienia funkcji szybkiego podgrzewania


W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego podgrzewania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz stosowne zalecenia.

Przycisk	Potrawa	Wielkość porcji	Czas oczekiwania	Zalecenia
	Gotowe danie	300-350 g 400-450 g	3 min.	Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią przeznaczoną do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania posiłków zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron).
	Gotowe dania mrożone	300-350 g 400-450 g	4 min.	Upewnij się, że pojemnika, w którym znajduje się gotowe danie, można używać w kuchenke mikrofalowej. Zdejmij folię. Mrożone danie umieść na środku kuchenki. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania gotowych dań zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron).
	Napoje (kawa, mleko, herbata lub woda o temperaturze pokojowej)	150 ml (1 filiżanka) 250 ml (1 kubek)	1-2 min.	Wlej do ceramicznej filiżanki i podgrzewaj bez przykrycia. Umieść filiżankę (150 ml) lub kubek (250 ml) na środku tacy obrotowej. Dokładnie wymieszaj przed rozpoczęciem i po upływie czasu oczekiwania.


Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania

Automatyczna funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb i owoców/jagód.

Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę.

 Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek mikrofalowych.

Najpierw umieść zamrożoną żywność na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.



1. Naciśnij przycisk **Rapid** (Szybkie) (⚡⚡).
Efekt: Zostanie wyświetlony symbol



Naciśnij przycisk **Rapid** (Szybkie) (⚡⚡) jednokrotnie lub kilka razy, w zależności od rodzaju rozmrażanego produktu. Więcej informacji można znaleźć w tabeli na następnej stronie.




2. Wybierz wagę produktu za pomocą przycisku **100 g**. Maksymalna wartość ustawienia to 2000 g.



3. Naciśnij przycisk **Start** (◇).

Efekt:





- ◆ Rozpocznie się rozmrażanie.
- ◆ W połowie procesu rozmrażania kuchenka emituje sygnał dźwiękowy, przypominając o konieczności obrócenia jedzenia.
- ◆ Naciśnij ponownie przycisk **Start**, aby dookończyć rozmrażanie.

 Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania. W tym celu wybierz funkcję gotowania/podgrzewania z poziomem mocy ustawionym na 180 W. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Gotowanie i podgrzewanie” na str. 6.

Ustawienia automatycznego szybkiego rozmrażania

W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego szybkiego rozmrażania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu i stosowne zalecenia.

Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania. Umieść mięso, drób, rybę lub owoce/jagody na talerzu ceramicznym.

Symbol / potrawa	Porcja	Czas oczekiwania	Zalecenia
1. Mikso 	100-2000 g	20-90 min.	Ostroń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć mięso na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny, wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i mielonego.
2. Dryb 	100-2000 g	20-90 min.	Ostroń końce udek i skrzydełek folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania całych kurczaków, a także kawałków kurczaka.
3. Ryby 	100-2000 g	20-80 min.	Ostroń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć rybę na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania całych ryb oraz filetów rybnych.
4. Owoce / jagody 	100-600 g	5-20 min.	Rozłóż owoce równo w płaskim, szklanym naczyniu. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich rodzajów owoców.


Gotowanie wieloetapowe

W tej kuchence mikrofalowej można zaprogramować do trzech etapów gotowania.

Przykład: Aby rozmrozić potrawę w trybie rozmrażania i ugotować ją, nie trzeba zmieniać ustawień kuchenki po każdym etapie. Zamiast tego można rozmrozić i przygotować np. 500 g ryby w następujących trzech etapach:

- Rozmrażanie
- Gotowanie I
- Gotowanie II

- ✎ W trybie gotowania wieloetapowego można wybrać dwa lub trzy etapy przyrządzania potrawy.
- ✎ Po wybraniu gotowania 3-etapowego pierwszym etapem jest zawsze rozmrażanie.
- ✎ Nie naciskaj przycisku **Start** aż do momentu wybrania wszystkich etapów gotowania.



1. Naciśnij przycisk **Rapid** (Szybkie) (☼☼) jednokrotnie lub kilka razy.



2. Określ wagę produktu (w podanym przykładzie jest to 500 g), naciskając przycisk **100 g** odpowiednią ilość razy.




3. Naciśnij przycisk ☼☼ .
Tryb mikrofal(I):
☼☼ ; w razie konieczności wybierz poziom mocy, naciskając przycisk ☼☼ żądaną ilość razy (w podanym przykładzie jest to 600 W).



4. Ustaw czas za pomocą przycisków **10 min**, **1 min** i **10 s** (w podanym przykładzie są to 4 minuty).



5. Naciśnij przycisk ☼☼ .
Tryb mikrofal(II):
☼☼ ; w razie konieczności wybierz poziom mocy, naciskając przycisk ☼☼ żądaną ilość razy (w podanym przykładzie jest to 450 W).



6. Ustaw czas gotowania, naciskając przyciski **10 min**, **1 min** i **10 s** odpowiednią ilość razy (w podanym przykładzie jest to 5 minut).



7. Naciśnij przycisk **Start** (◊).
Efekt: Te trzy tryby (rozmrażanie i gotowanie I, II) są włączane kolejno. W zależności od wybranego trybu rozmrażania po upływie połowy czasu pracy kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy, przypominający o odwróceniu produktu.
◆ Po zakończeniu gotowania wyemitowane zostaną cztery sygnały dźwiękowe.

Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych

Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofałe muszą swobodnie przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.

Przybory kuchenne	Możliwość użycia w kuchence mikrofalowej	Komentarz
Folia aluminiowa	✓ X	Może być używana w niewielkich ilościach w celu zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego lub iskrzenia.
Talerz do zapiekania	✓	Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Wyroby porcelanowe i gliniane	✓	Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod warunkiem, że nie mają metalowych elementów ozdobnych.
Plastikowe lub tekturowe naczynia jednorazowe	✓	Niektóre produkty mrożone są pakowane przy użyciu takich materiałów.
Opakowania żywności typu fast food		
• Kubki i pojemniki z polistyrenu	✓	Możą być używane do podgrzewania jedzenia. Przegrzanie może spowodować stopienie się materiałów wykonanych z polistyrenu. Mogą ulec zapłonowi.
• Papierowe torby lub gazety	X	
• Papier makulaturowy lub wyroby szklane z elementami metalowymi	X	Mogą powodować iskrzenie.

Wyroby szklane		
• Naczynia żaroodporne	✓	Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych elementów. Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku gwałtownego podgrzania. Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do podgrzewania.
• Delikatne wyroby szklane	✓	
• Stoiki	✓	
Wyroby metalowe		
• Naczynia	X	Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Zamknięcia toreb do zamrażania	X	
Wyroby papierowe		
• Talerze, kubki, serwetki i papier kuchenny	✓	Odpowiednie do krótkiego gotowania lub podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci. Mogą powodować iskrzenie.
• Papier makulaturowy	X	
Wyroby plastikowe		
• Pojemniki	✓	Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy. Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania folii należy zachować ostrożność, ponieważ z potrawy będzie wydobywała się gorąca para. Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania lub użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić widelcem.
• Folia kuchenna	✓	
• Torby do zamrażania	✓ X	
Papier woskowany lub tłuszczoodporny		
	✓	Może być używany do zatrzymywania wilgoci i zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.

✓ : Zalecane
✓ X : Używać ostrożnie
X : Niebezpieczne

Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
- Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
- Taca obrotowa i pierścienie obrotowe

- ☞ Uszczelki powinny być **ZAWSZE** czyste, by można było poprawnie zamykać drzwiczki.
- ☞ Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na działanie urządzenia, a nawet stwarzać zagrożenie dla użytkownika.

1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
2. Zachłapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach lub na pierścieniu obrotowym należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy umieścić na tacy obrotowej szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją przez 10 minut przy użyciu maksymalnej mocy.
4. W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w zmywarce).

- ☒ **NIE WOLNO** wlewać wody do otworów wentylacyjnych.
- NIE WOLNO** używać produktów zawierających składniki ściernie i rozpuszczalników. Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia uszczelnienia drzwiczek, by nie dopuścić do:
 - gromadzenia się pozostałości jedzenia,
 - uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia prawidłowego zamykania drzwiczek.

Parametry techniczne

Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.

Model	MW73E
ródło zasilania	230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy Mikrofałe	1150 W
Moc wyjściowa	100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość robocza	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Sposób chłodzenia	Wentylator elektryczny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Obudowa Wnętrze kuchenki	489 x 275 x 365 mm 306 x 211 x 320 mm
Pojemność	20 litrów
Waga Netto	ok. 12,5 kg

Poland




Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produkt po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Energia

Kuchnia mikrofalowa 		MW73E
Znamionowy pobór mocy		1.15 kW
Sprawność		57.1 %
Stopień równomierności pieczenia		3.3
Norma : EN 60705		



ELECTRONICS

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Tel : 0 801 801 881
022-607-93-33

www.samsung.com/pl